


Per a poder realitzar el dual boot el primer que farem serà instal·lar Windows 11, per a això iniciarem la màquina virtual amb l'ISO de Windows i iniciarem la instal·lació.




Una vegada dins de la instal·lació, seguirem els passos, fins a passar a la configuració, quan estiguem en la configuració el primer que farem serà desactivar la xarxa per a poder crear un usuari local i que no ens demani l'inici de sessió de Microsoft.

Per a això, li donarem a Shift + F10, i se'ns obrirà la terminal, una vegada dins, posarem el següent comando: ncpa.cpl, se'ns obrirà la configuració de xarxa del panell de control, li donarem clic dret a la nostra targeta de xarxa, i la deshabilitarem.

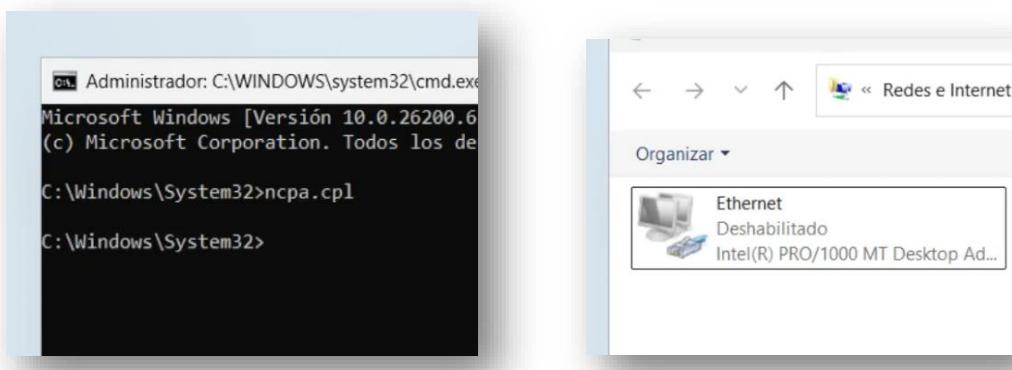

Una vegada desabilitat, ens tornarem a anar a la terminal, i posarem el següent comando que servirà per a poder triar l'opció de “No tinc internet”, i poder crear l'usuari local.
(Comando: oobe*bypassnro)

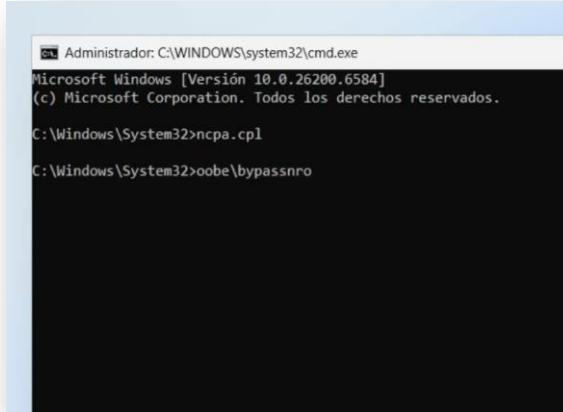

```
Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.6584]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Windows\System32>ncpa.cpl
C:\Windows\System32>oobe\bypassnro
```

Quan es reiniciï, seguirem el pas a pas i configurarem les opcions que ens dona, fins a acabar de realitzar la instal·lació.


Una vegada s'iniciï, li donarem clic dret a la icona de windows i obrirem administració de discos




Li donarem clic dret de nou al nostre disc principal, i li donarem a “reduir volum, i seleccionarem la quantitat d'espai a reduir del disc principal.

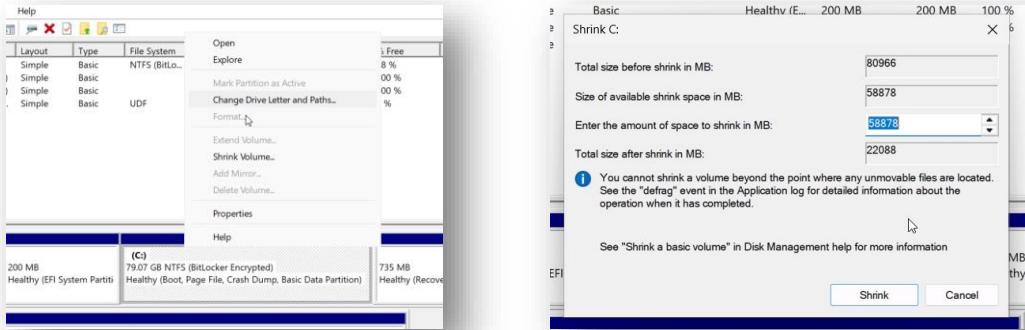


Li posarem l'opció de no assignar cap lletra i seleccionarem el tipus de sistema d'arxius FAT32.

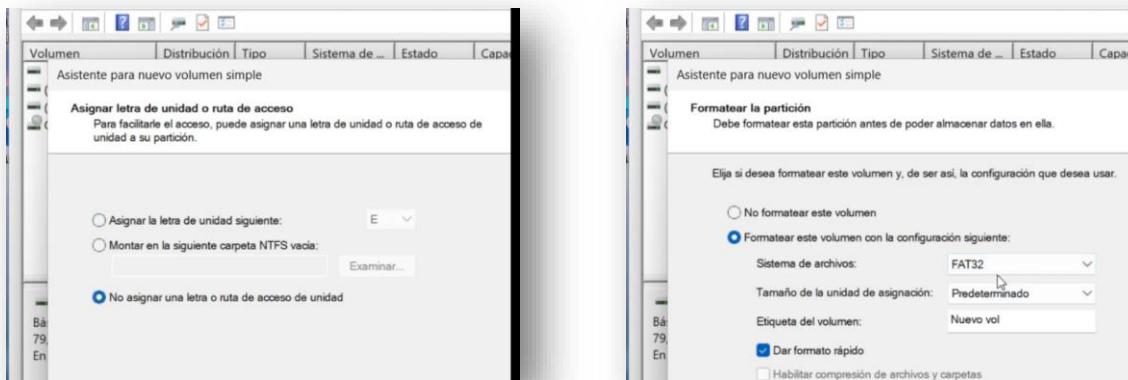

Posteriorment obrirem els ajustos, i ens dirigirem a Actualització > Opcions avançades > Recuperació i li donarem a l'opció de reinici avançat.

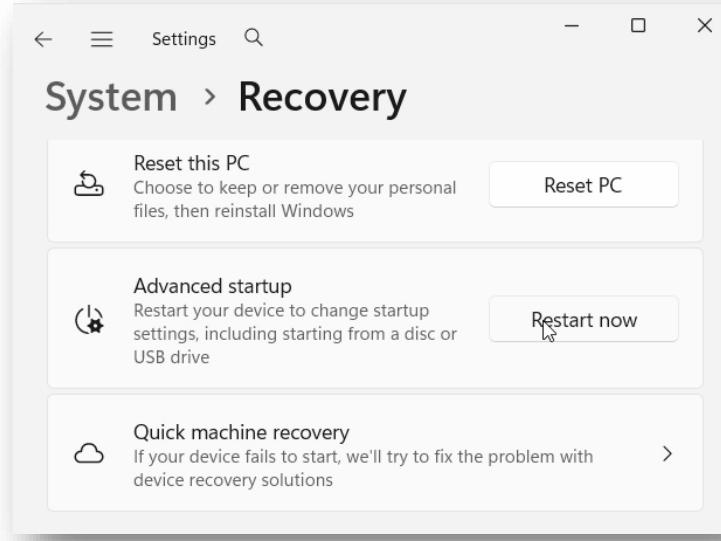


Ens anirem a la BIOS, i seleccionarem l'opció de BOOT MANAGER i triarem l'opció de CD-ROM

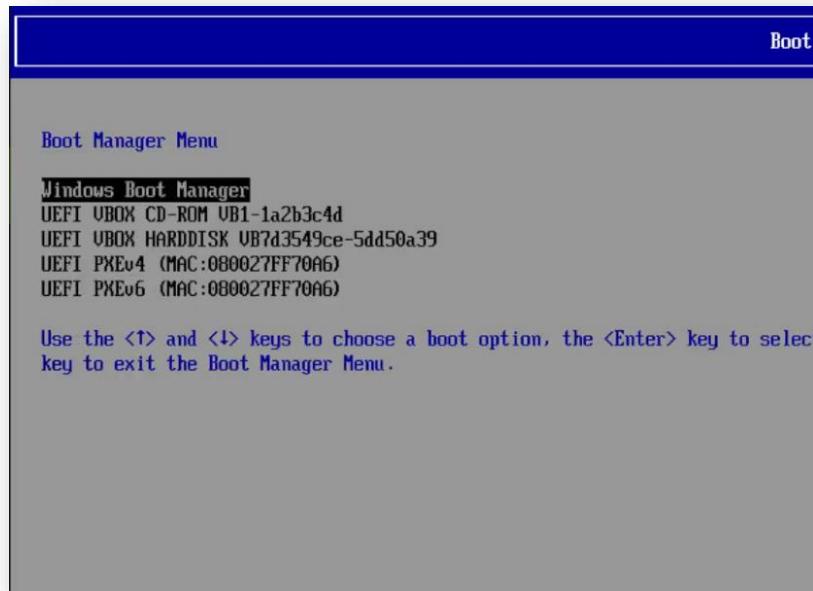


Una vegada seleccionat el CD-ROM, començarà a bootear des del CD, i podrem instal·lar Ubuntu.


Seleccionarem l'opció de “Install ubuntu”, i seguirem els passos fins a arribar a l'apartat de disc.

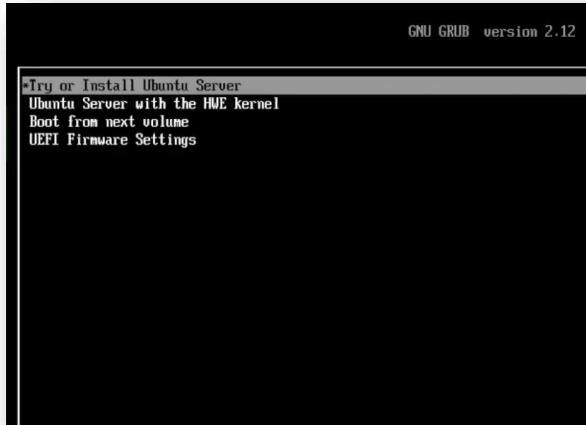

En aquest apartat triarem la 3ra opció “Custom Storage Layout”, i posteriorment buscarem la partició que hem creat, li donarem “Enter”, i obrirem l'opció de “EDIT”.

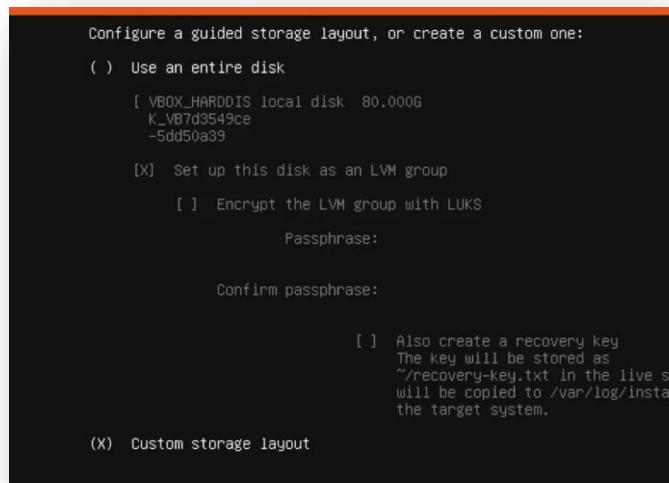

Se'ns obrirà una nova pestanya, i seleccionarem el format de disc, que serà EXT4 i on voldrem muntar-la, que serà en l'arrel, “/”.

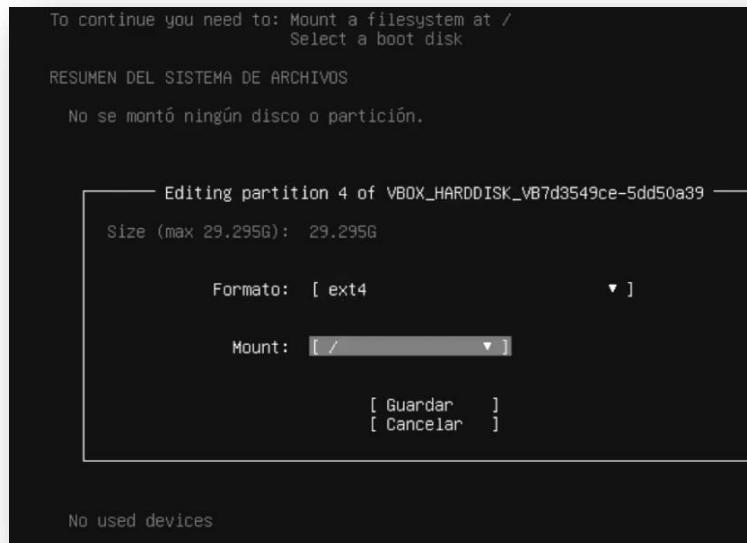

Seguirem els passos fins a acabar d'instal·lar-ho, i finalment reiniciarem, en reiniciar ens sortirà el GRUB, per a poder seleccionar entre Ubuntu i Windows.

